
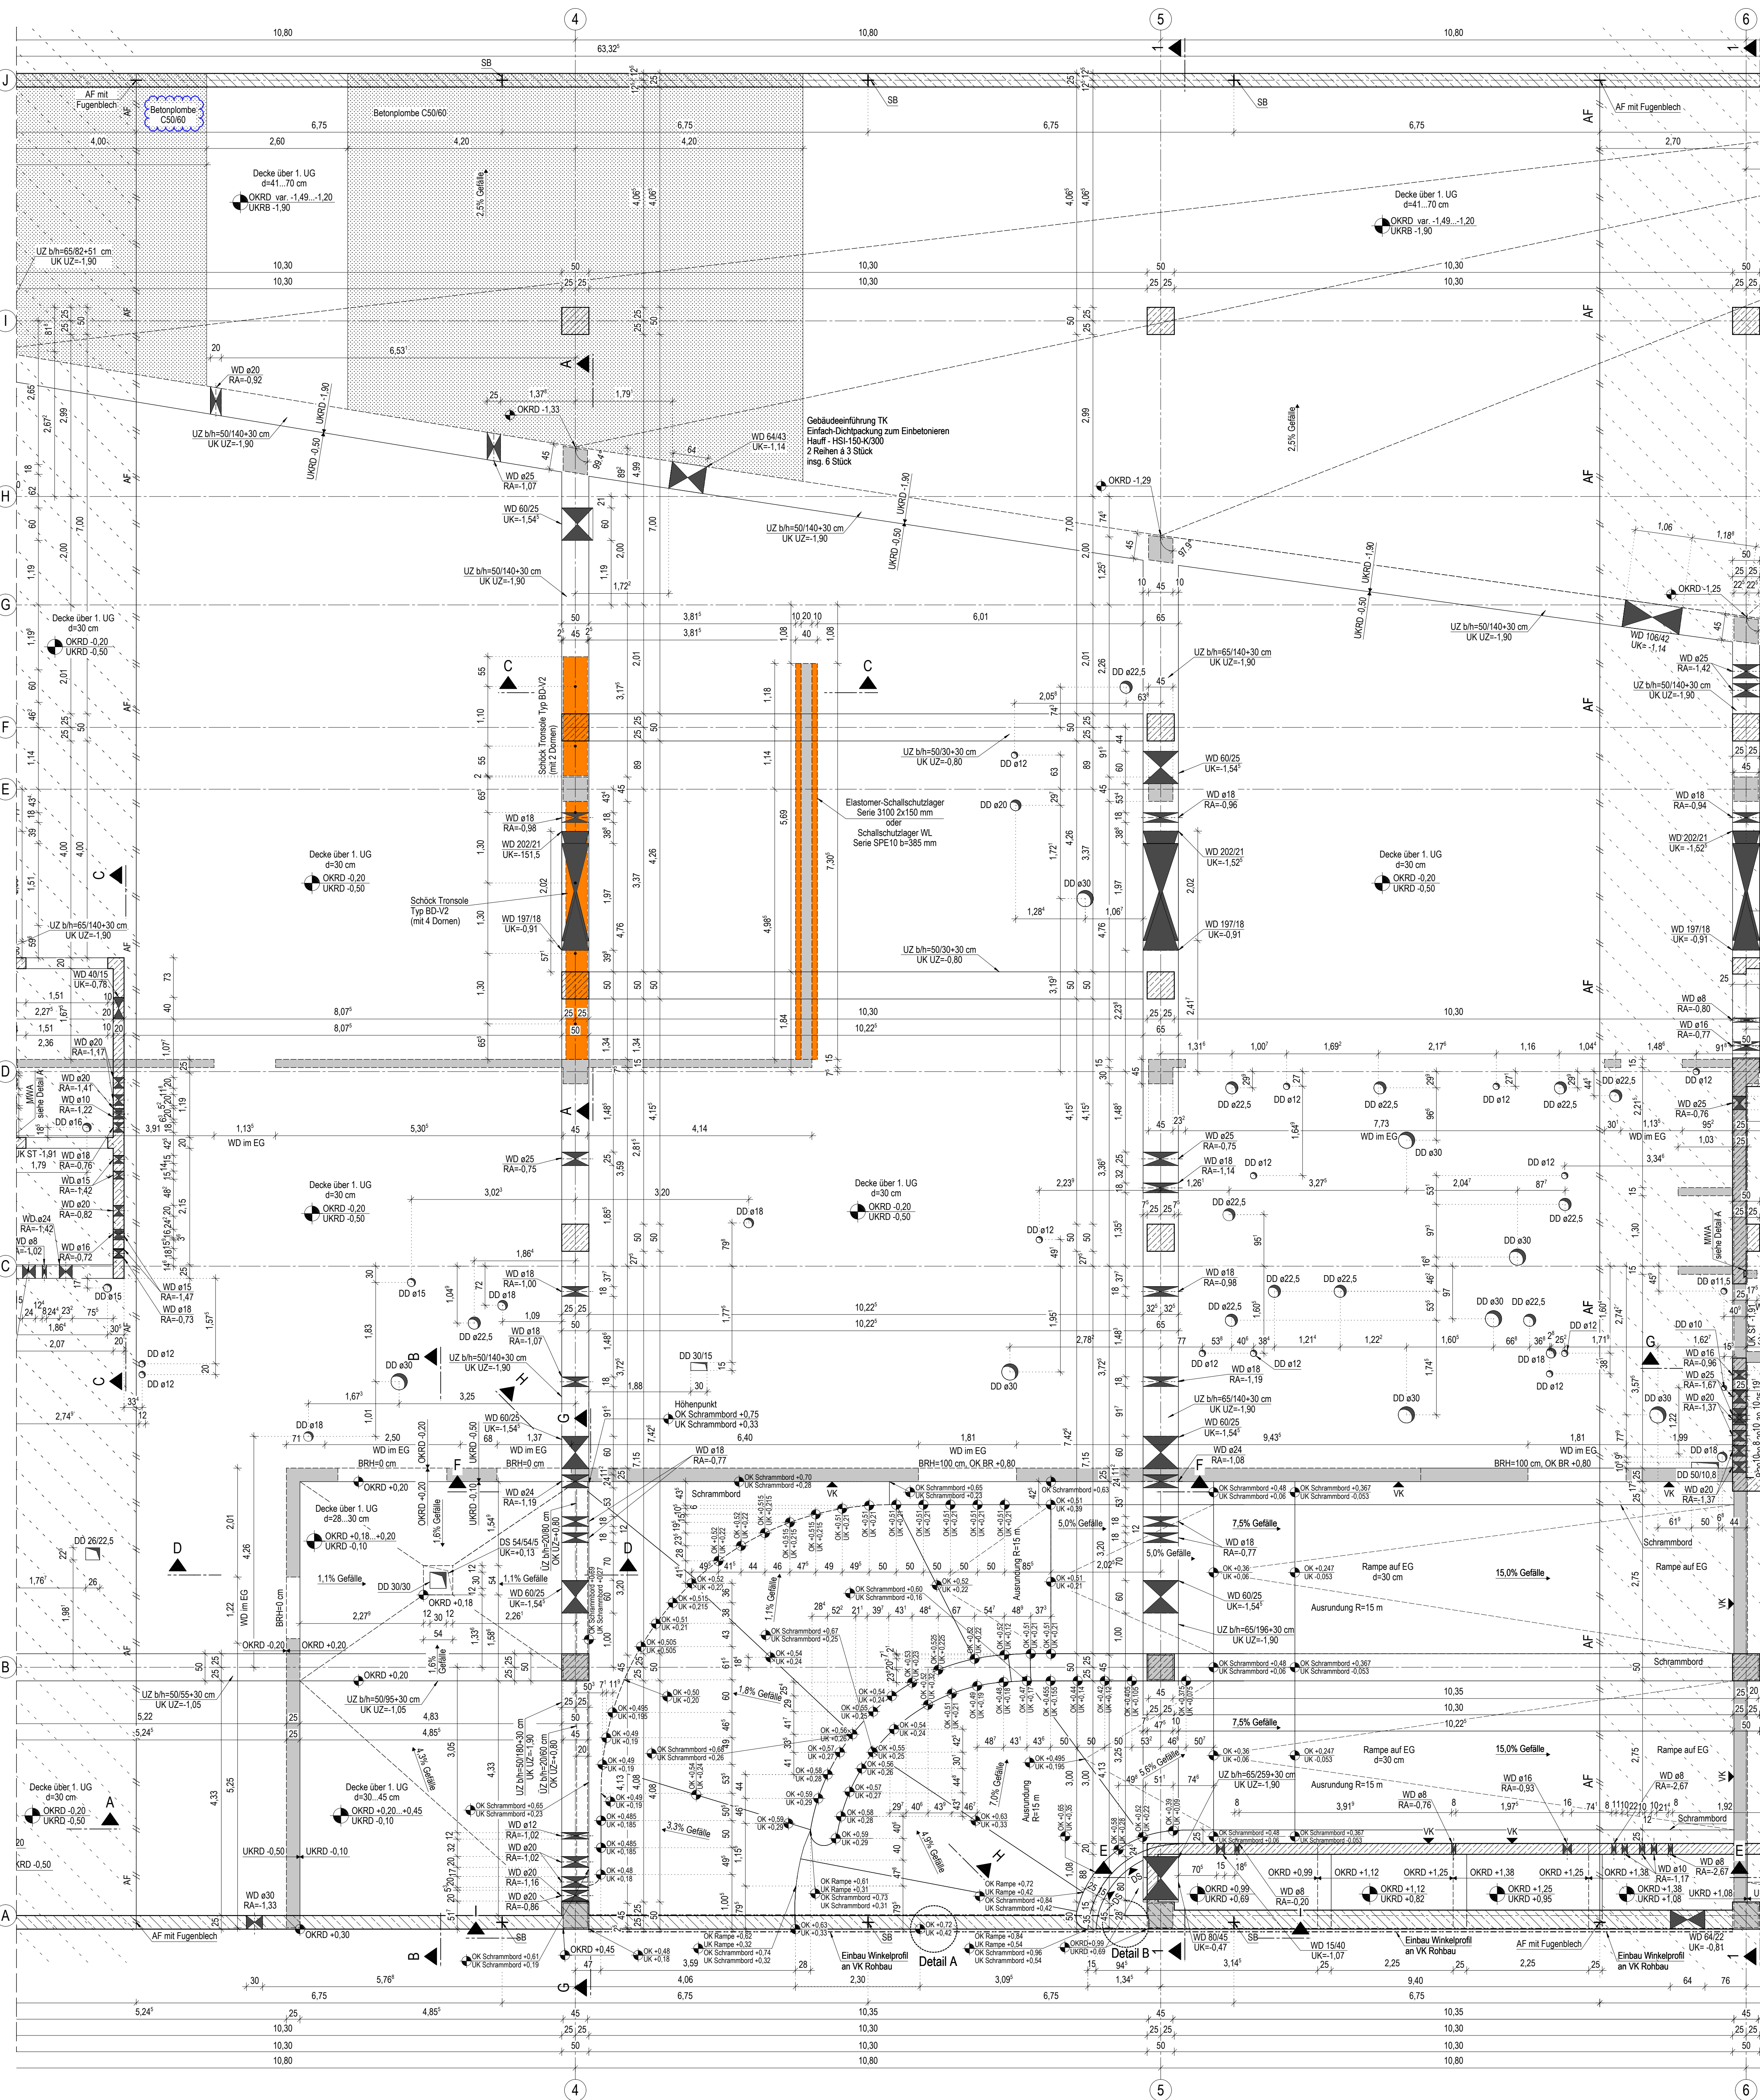
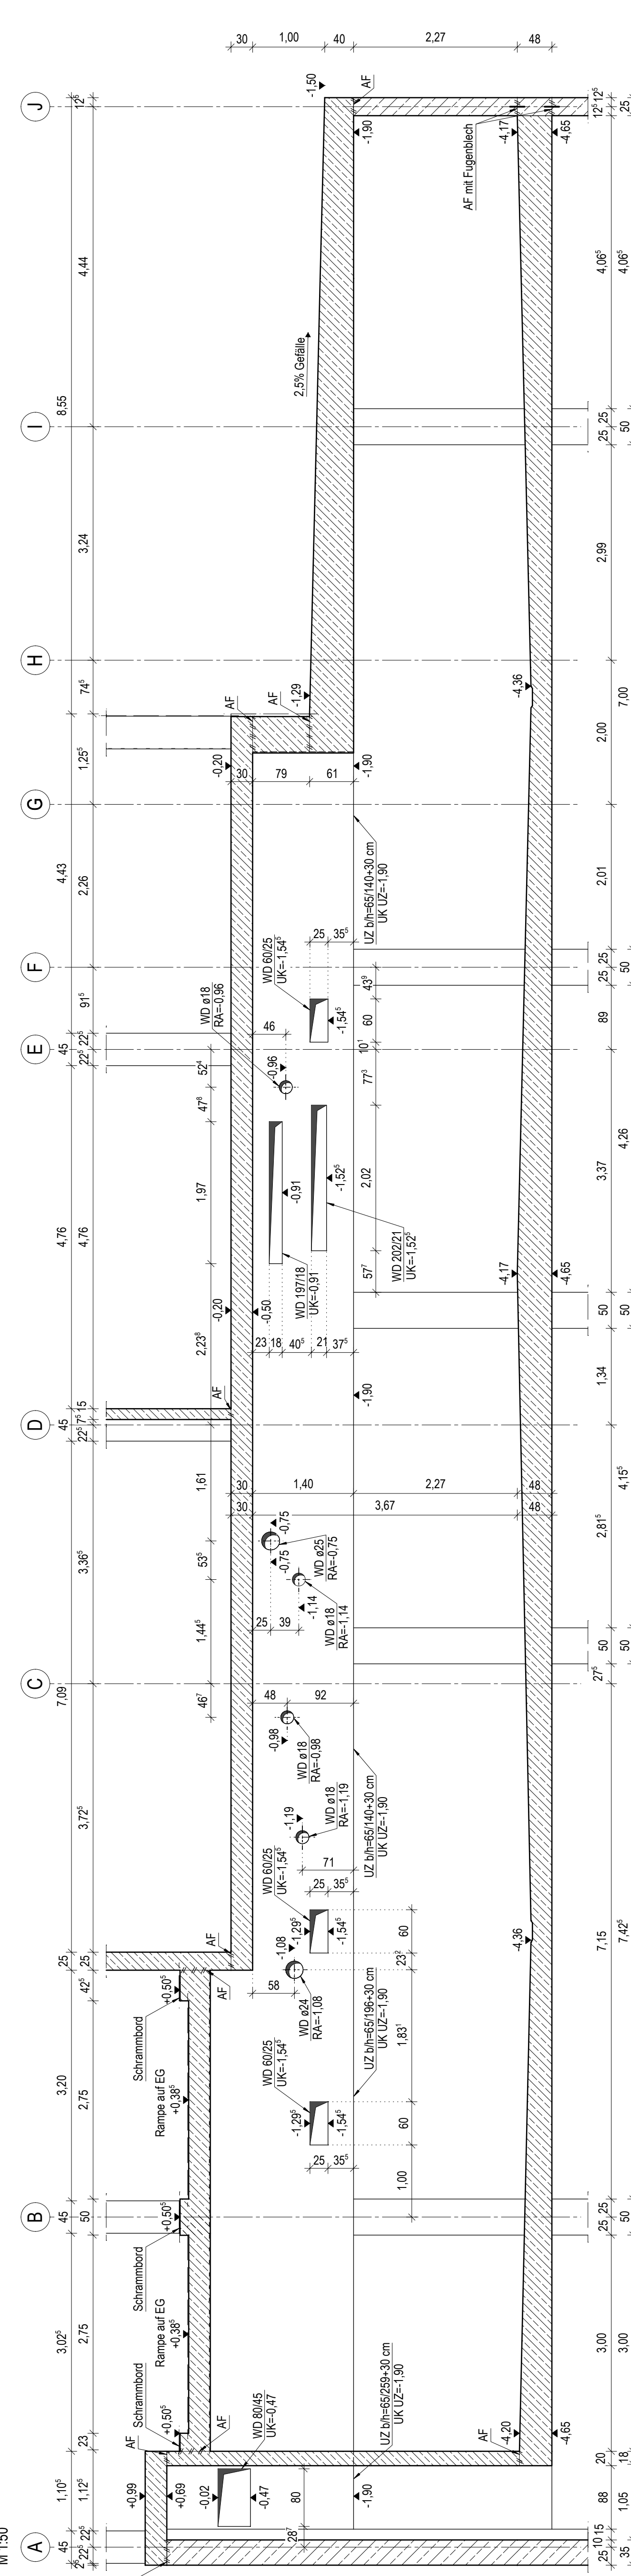
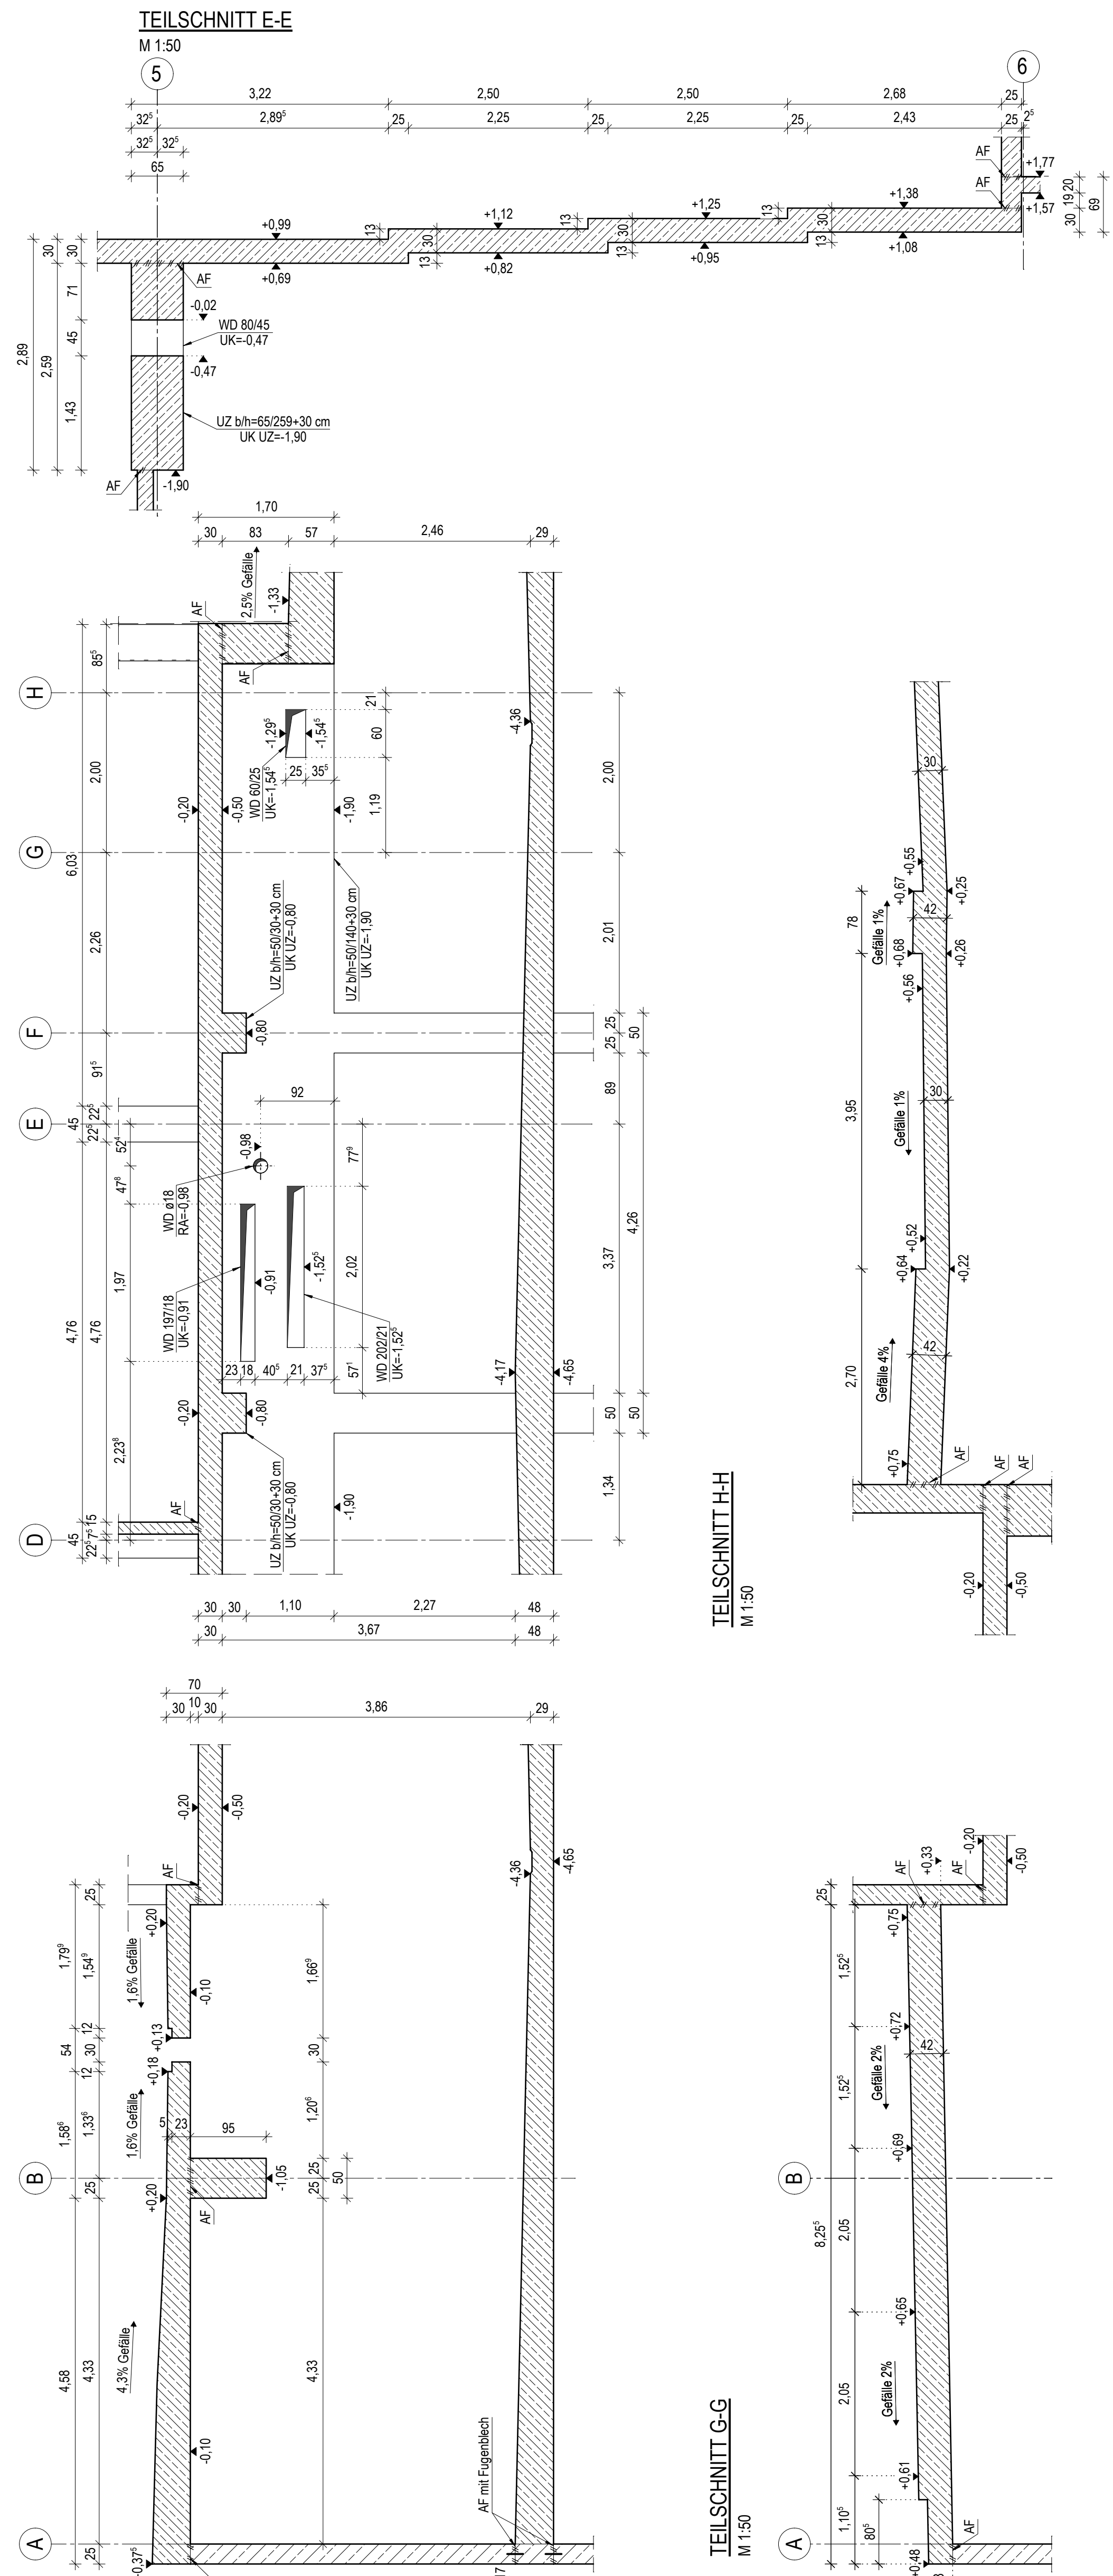
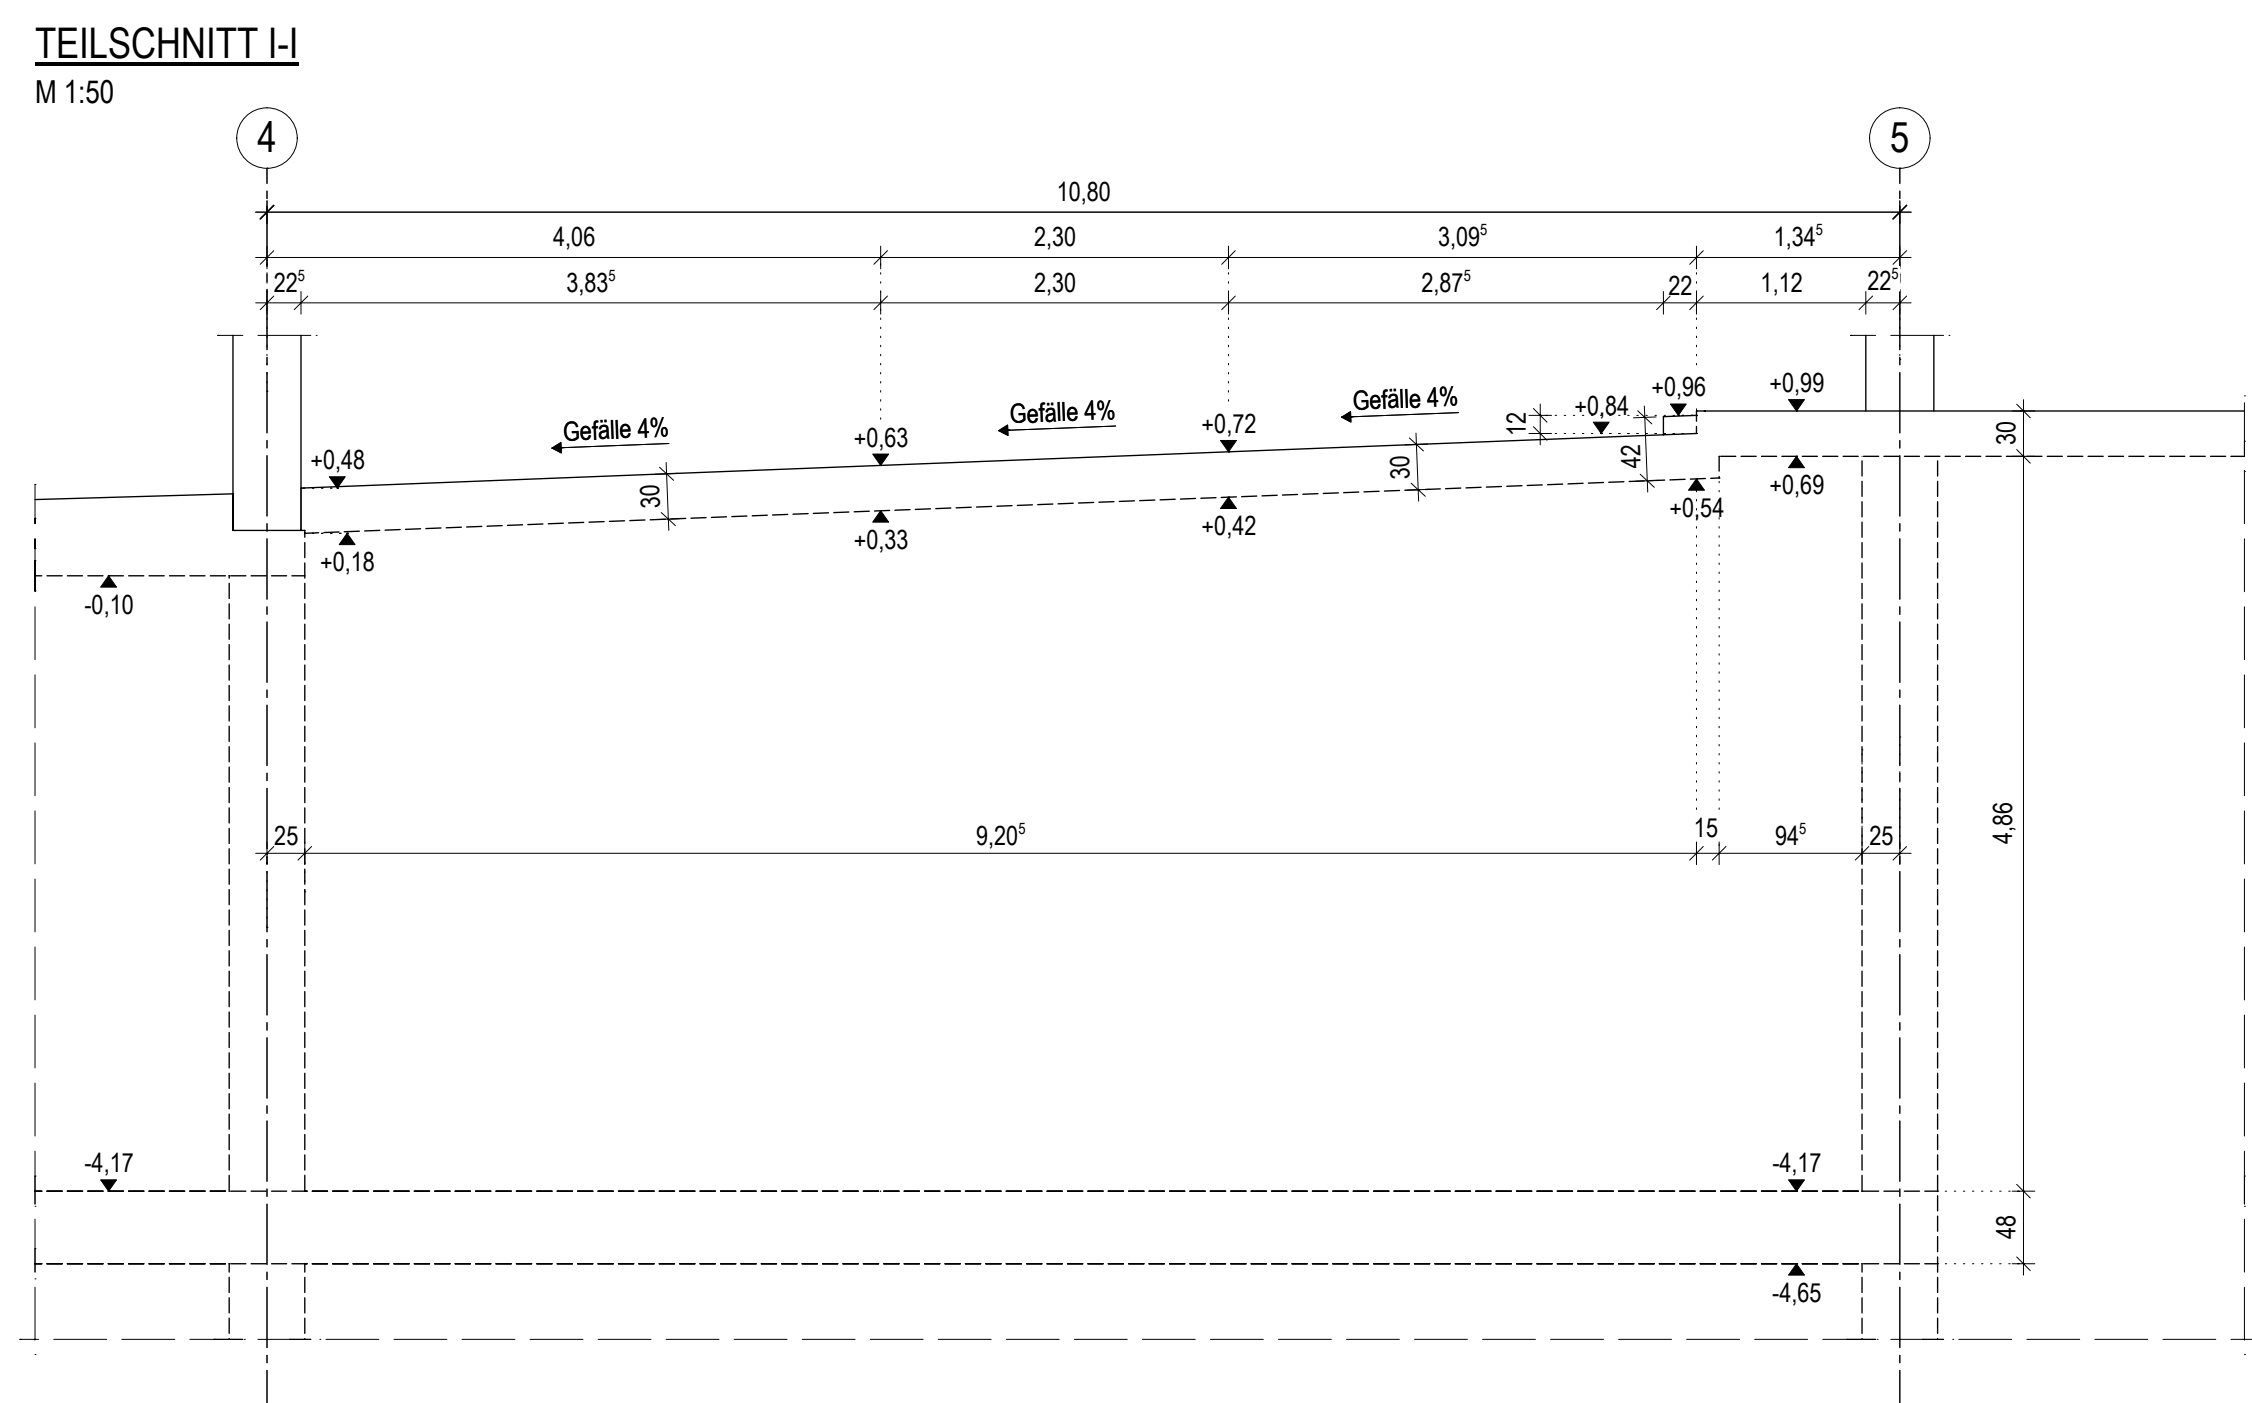
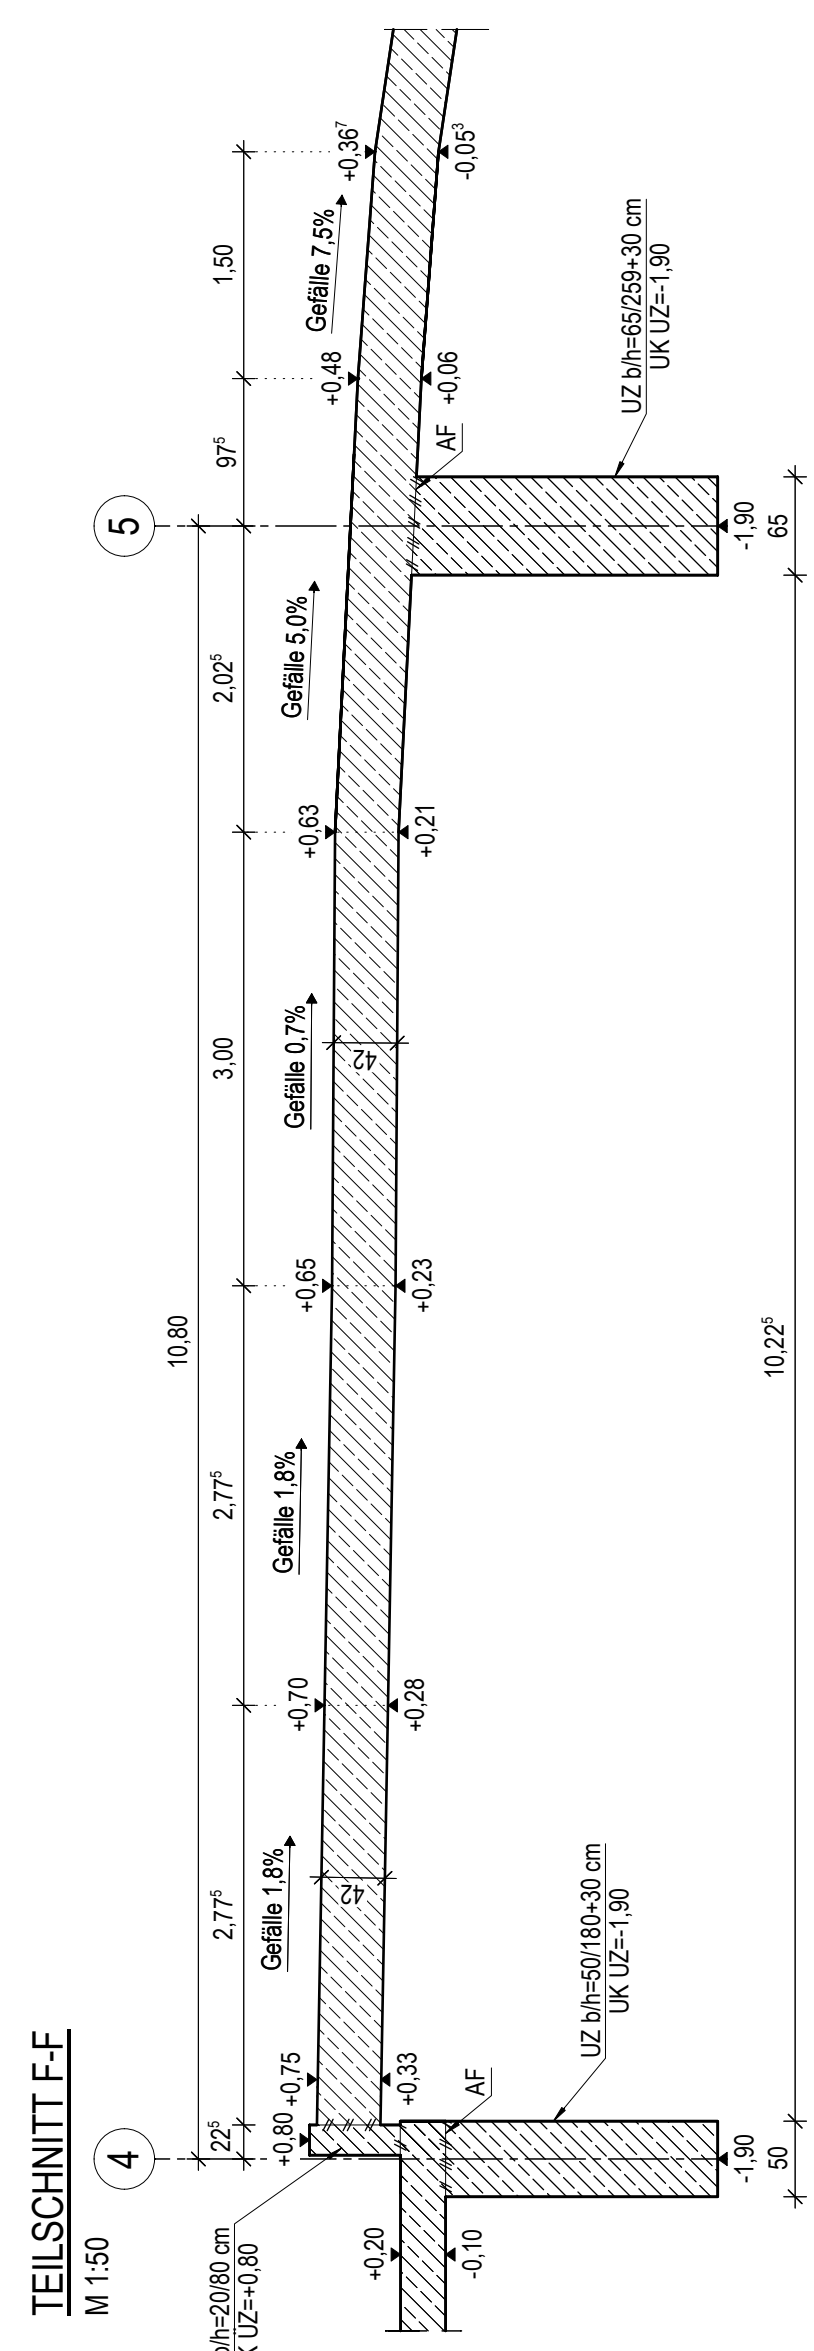
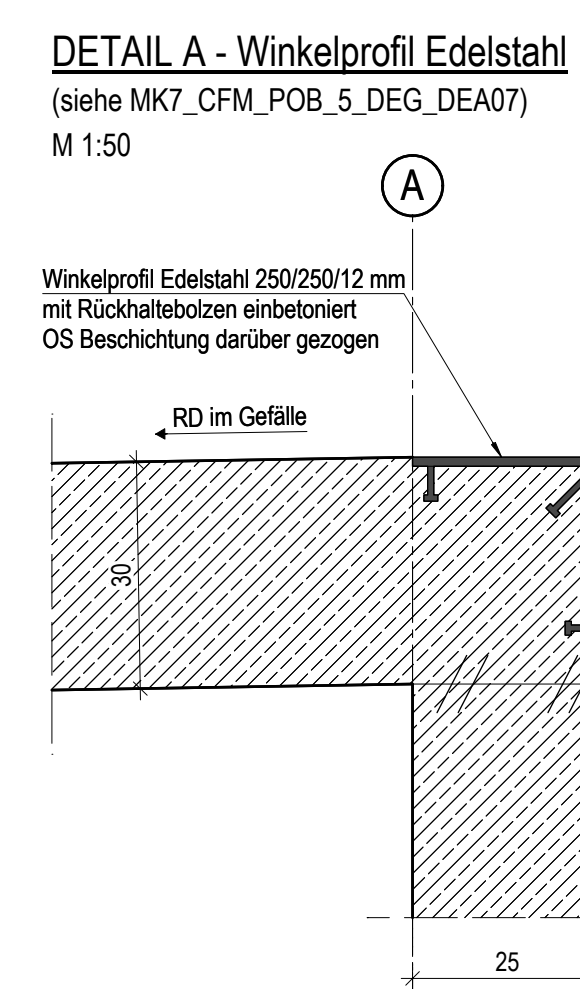


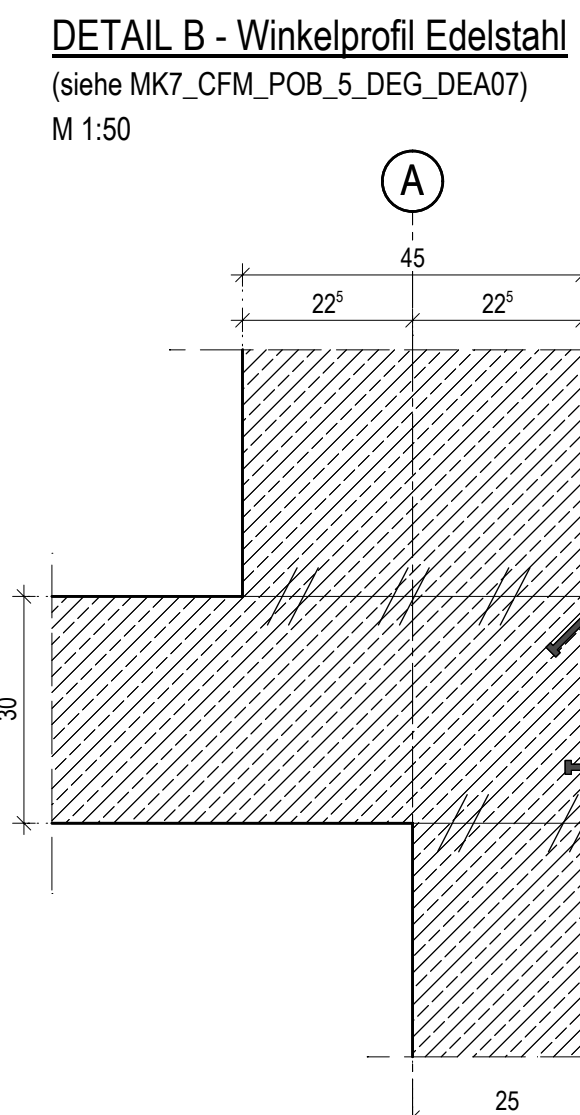

Abstützung im Bauzustand im Abstimmung mit ausführenden Firma.

Der Plan ist nur gültig in Verbindung mit den Werk- und Detailplänen der Architekten und Projektanten.
Sämtliche Maße sind vom Unternehmer verantwortlich zu prüfen.
Unstimmigkeiten gegenüber den Architekten- und Projektplänen sind vor Ausführung zu klären.
Aufzüge, Einbauleuchte, Aussparungen etc. siehe gesonderte Pläne des Aufzugsplaners bzw. der ausführenden Firma.
Leerrohre, Schalenstöbe, Einbauleuchte für Fassadenbefestigung sowie Geländebefestigungen und Kantenschutz sind in diesem Plan nicht enthalten.
Siehe gesonderte Pläne der Fachplaner!
Mit den Architekten abzustimmen:
Ausbildung Betonkanten, Anordnung und Ausbildung der Schalungsstöße sowie Oberflächeneigenschaften bei Sichtbeton

Zur Minimierung von Rissbreiten wird die Verwendung eines Betons mit geringem Schwindmass und geringer Wärmetönung empfohlen (möglichst geringer WIZ-Faktor, möglichst geringer Zementanteil, schwindarmer Zement, Verflüssiger). Nach dem Anrühren des Betons

Legende:

	Stahlbeton		Deckenschicht UK
	WU-Beton		Deckenschicht OK
	Mauwerk		Wandschicht
	Stahlbetonfertigaß		Wandbruch / Kernbohrung
	Aufgehendes Bauteil		Kernbohrung Zone
	Magerbeton		Deckenschichtbruch / Kernbohrung
	Absteifung		Deckenschichtbruch [b]

Begriffe:

UZ	= Unter- bzw. Überzug	WD	= Wanddurchbruch [b]
ST	= Stufenfundament	OK	= Deckenschicht bzw. Ausstärkung
SF	= Stütz	KB	= Kernbohrung/Wandfläche OK
S	= Stütze	BRH	= Brüstungsbreite als OKRD
OKRD	= OK Randkante	AT	= Anstrich
UKRD	= UK Randkante	FB	= Fugenbrett
		SB	= Sollbruchstelle

Änderungen / Klärungen

	Änderungsschraube		Mauerwerk - Anstrichschraube
	Klärungsschraube		

[illegible]